



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

IT

FITTING INSTRUCTIONS





EN

NOTICE DE MONTAGE

FR

# BOLD

200 202 205 220 370

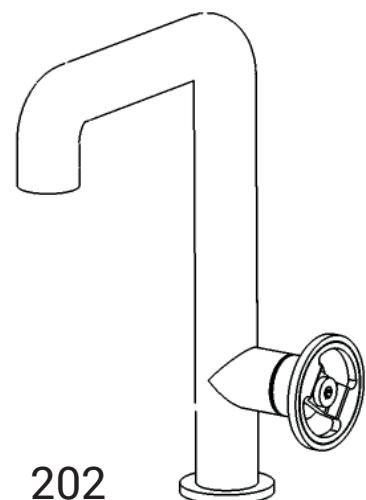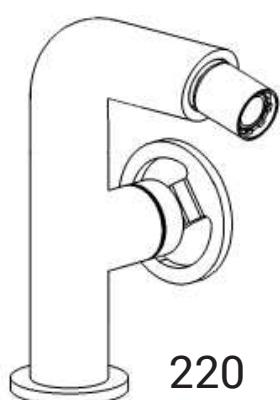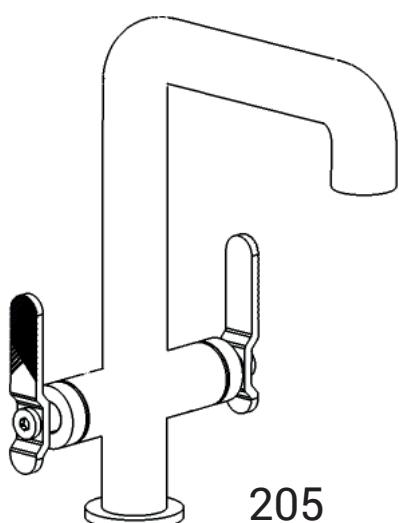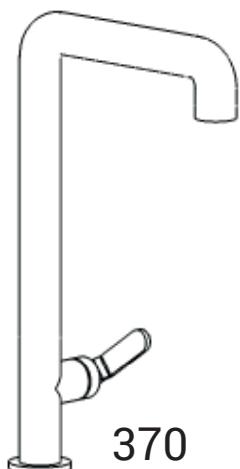

IB RUBINETTI

# IT

## DATI TECNICI

Pressione dinamica min: \_\_\_\_\_ 0.5 bar

Pressione MAX di esercizio: \_\_\_\_\_ 5 bar

Pressione di esercizio raccomandata: \_\_\_\_\_ 1-5 bar

Si raccomanda di utilizzare un riduttore di pressione,  
se all'interno dell'impianto si hanno pressioni statiche superiori a 5 bar.

Temperatura MAX acqua calda: \_\_\_\_\_ 80°C

## NORME DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E VERIFICHE PRELIMINARI

Perchè il suo apparecchio funzioni nella maniera corretta e possa durare nel tempo, occorre che vengano rispettate le modalità di installazione e manutenzione illustrate in questo opuscolo. Affidarsi ad un idraulico qualificato. Assicurarsi che l'impianto sia stato liberato da tutti i detriti ed impurità esistenti.

## INSTALLAZIONE

**Fig. 1:** Avvitare i flessibili al corpo miscelatore ed il tirante per il fissaggio.

**Fig. 2:** Praticare un foro sul piano d'appoggio (MIN Ø28 mm – Ø1.10 in, MAX Ø35 mm - Ø1.37 in). Inserire i flessibili e il tirante nel foro, posizionando l'OR alla base del corpo.

**Fig. 3:** Sotto il piano, inserire la flangia nel tirante, avvitare il dado fino al completo bloccaggio. Collegare i flessibili alla rete idrica.

Dopo aver collegato il rubinetto all'impianto, aprire i rubinetti d'arresto e verificare il corretto funzionamento del miscelatore. Controllare la mancanza di perdite nell'impianto.

## PULIZIA

Per una corretta pulizia, lavare esclusivamente con acqua e sapone, risciacquare ed asciugare con una pelle di daino e panno morbido. Evitare assolutamente l'impiego di alcool, solventi, detersivi solidi o liquidi contenenti sostanze corrosive o acide, strofinacci con fibre sintetiche, spugne abrasive, tamponi con fili metallici, poichè potrebbero alterare irreversibilmente le superfici trattate.

**L'UTILIZZO DI QUESTO TIPO DI DETERGENTI PER LA PULIZIA DEL RUBINETTO FA DECADERE  
QUALSIASI GARANZIA SULLA SUPERFICIE DELLO STESSO DA PARTE DI IB.**

# EN

## TECHNICAL DATA

Minimum dynamic pressure: \_\_\_\_\_ 0.5 bar

Maximum operational pressure: \_\_\_\_\_ 5 bar

Recommended operational pressure: \_\_\_\_\_ 1-5 bar

It's recommended to use a pressure reducer in case of static pressure superior than 5 bar inside the waterpipe.

Maximum hot water temperature: \_\_\_\_\_ 80°C

## INSTALLATION, MAINTENANCE AND PRELIMINARY CHECKING PROCEDURE

In order to get your device work correctly and fine in time, must ensure compliance with the mode of installation and maintenance described in this booklet. Relying on a qualified plumber. Make sure that the system is free from all debris and impurities existing.

### INSTALLATION

**Fig.1:** Screw the flexibles and the tie-rod to the mixer's body for the fixing process.

**Fig. 2:** Make a hole on the ground level (MIN Ø28 mm - Ø1.10 in, MAX Ø35 mm - 1.37 in). Insert the flexible and the tie-rod into the hole, positioning the OR.

**Fig.3:** Insert the flange into the tie-rod and screw the nut until it's blocked.

After connecting the body to the system, turn on the stopcocks and check that the mixer tap unit operates correctly. Keep the tap pressurised for a few minutes checking eventual leaks.

### CLEANING

In order to obtain a correct cleanliness, exclusively wash them with soap and water, rewash and dry them with a soft towel and deerskin. Avoid the usage of alcohol, solvents, solid or liquid detergents which contain corrosive or acidic substances, abrasive sponges, swab with metallic strings because they could irreversibly compromise the surfaces.

**THE USAGE OF THIS KIND OF DETERGENTS DURING THE CLEANING OF THE MIXER EXCLUDE IB RUBINETTERIE FROM ANY WARRANTY OBLIGATION.**

# FR

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pression dynamique minimale : \_\_\_\_\_ 0.5 bar

Pression de service maximale : \_\_\_\_\_ 5 bar

Pression de service recommandée : \_\_\_\_\_ 1-5 bar

Il est recommandé d'utiliser un réducteur de pression en cas,  
dans le système hydraulique, il y a des pressions statiques supérieures à 5 bar.

Température maximum d'eau chaude : \_\_\_\_\_ 80°C

## INSTALLATION, D'ENTRETIEN ET VÉRIFICATIONS PRÉLIMINAIRES

Pour assurer le bon fonctionnement du produit et il puisse durer dans le temps, il est nécessaire qu'ils soient remplies les procédures de installation et l'entretien définies dans la brochure. S'appuyer sur un plombier qualifié. S'assures que les tuyauteries soient nettoyées par toutes saletés et résidus.

## INSTALLATION

**Fig. 1 :** Visser les flexibles au mitigeur et la tige filetée de fixation.

**Fig. 2 :** Percer un trou sur le plan de travail (MIN Ø28 mm - 1.10 in, MAX Ø35 mm - Ø1.37 in). Insérer dans le trou les flexibles e la tige filetée, en plaçant la platine de finition et le joint torique.

**Fig. 3 :** Ci-dessous du plan, glisser la bride sur la tige filetée et visser l'écrou jusqu'à le complet verrouillage.


Après le raccordement du robinet aux tuyauteries, ouvrir le robinet d'arrêt pour vérifier le bon fonctionnement. Vérifier l'absence de fuites.

## NETTOYAGE


Afin d'assurer un bon nettoyage, laver exclusivement avec eau et savon, rincer et essuyer avec un chiffon doux. N'utiliser jamais alcool, solvants, de poudres à récurer ni de nettoyants acides et éponges abrasives ou éponges métalliques car risquent de causer des dommages irrémédiables.

**L'UTILISE DES CES DETERGENTS POUR LE NETTOYAGE DU MITIGEUR REND CADUQUE LA GARANTIE SUR LA SURFACE DE-CI PAR IB.**


**Fig. 1**

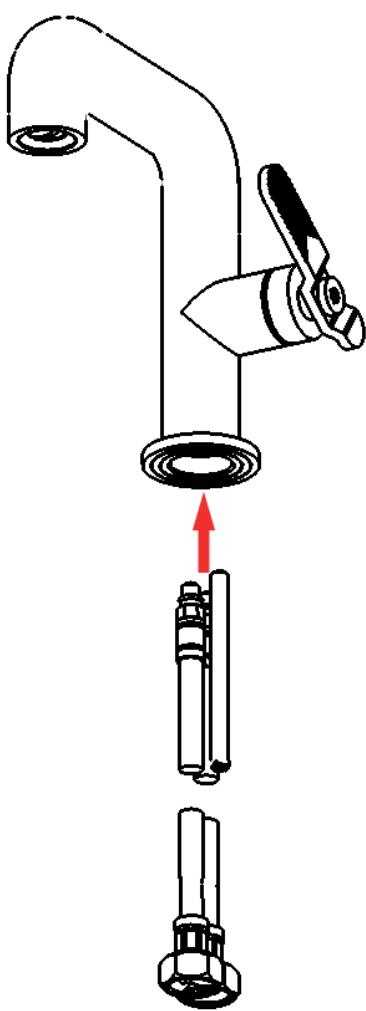


**Fig. 2**

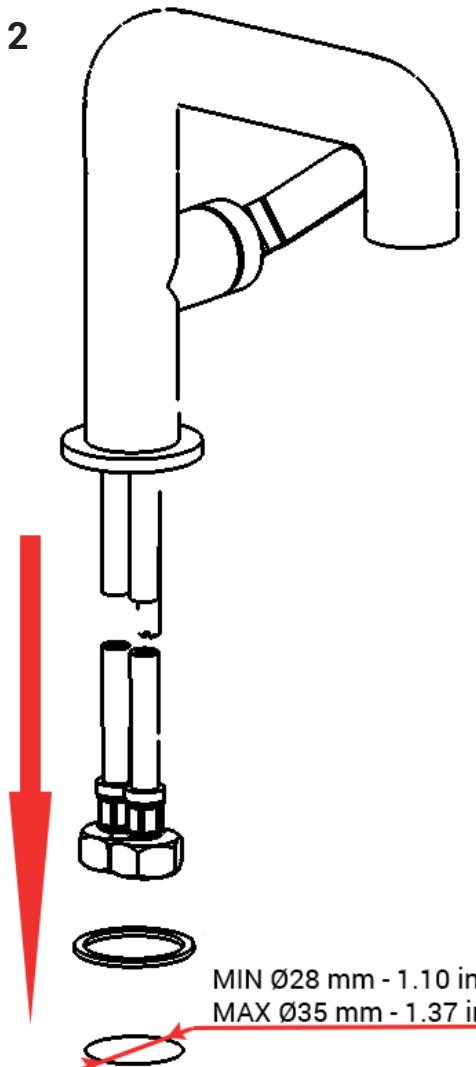

**Fig. 3**

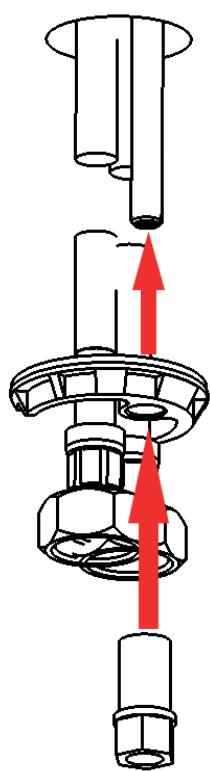

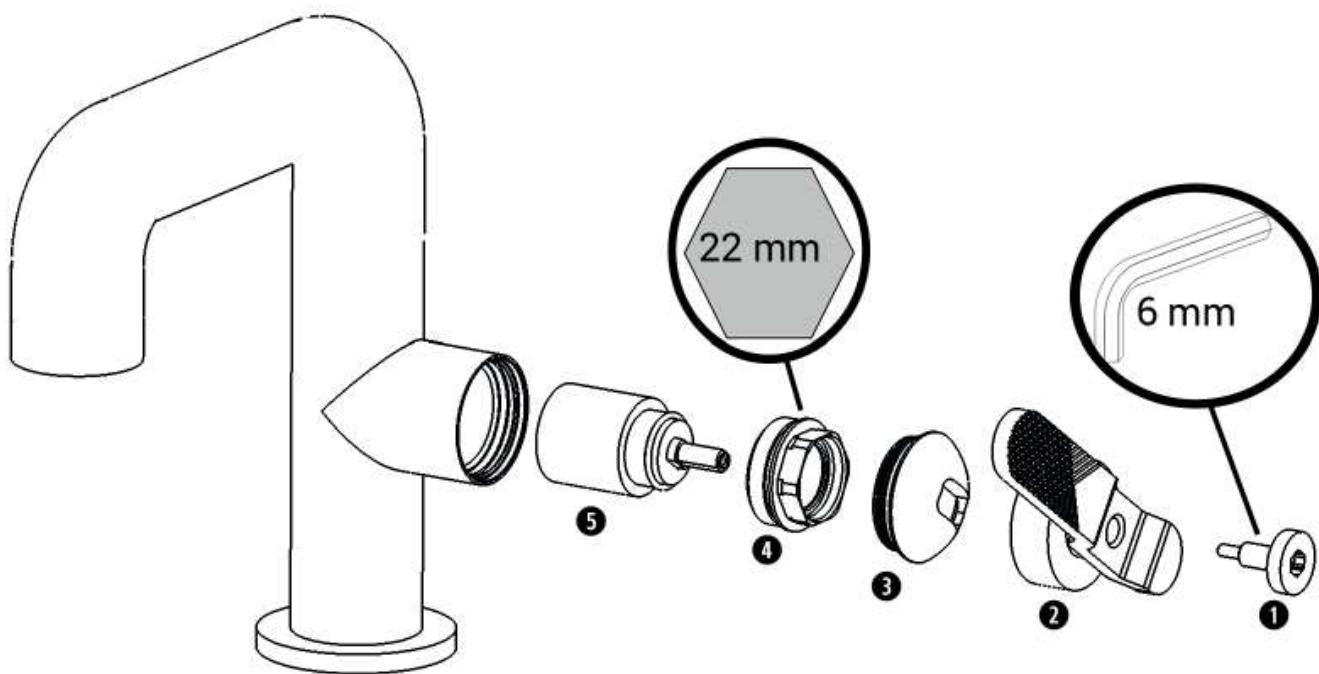

## SOSTITUZIONE CARTUCCIA


Ciudere le entrate dell'acqua fredda e calda. Svitare la vite ① utilizzando una chiave esagonale da 6 mm, sfilare la leva ② e il copri ghiera ③. Svitare la ghiera ④ utilizzando una chiave esagonale da 22 mm, estrarre la cartuccia ⑤. Per il montaggio procedere in ordine inverso, assicurandosi che la base d'appoggio della cartuccia sia accuratamente pulita.

## CHANGING THE CARTRIDGE

Close the cold and hot water inlet. Unscrew the screw ① using a 6 mm allen key, remove the lever ② and the cover ring nut ③. Unscrew the ring nut ④ using a 22 mm hex wrench, pull out the cartridge ⑤. For mounting, proceed in reverse order, making sure that the base of the cartridge is thoroughly clean.

## CARTOUCHE DE REMPLACEMENT

Couper l'eau froide et chaude. Dévisser la vis ① à l'aide d'une clé hexagonale de 6 mm, tirer le levier ② et la bague de recouvrement ③. Dévisser la bague ④ en utilisant une clé hexagonale de 22 mm, retirer la cartouche ⑤. Pour le montage, procéder dans l'ordre inverse, en veillant à ce que la base du support de la cartouche soit nettoyée à fond.

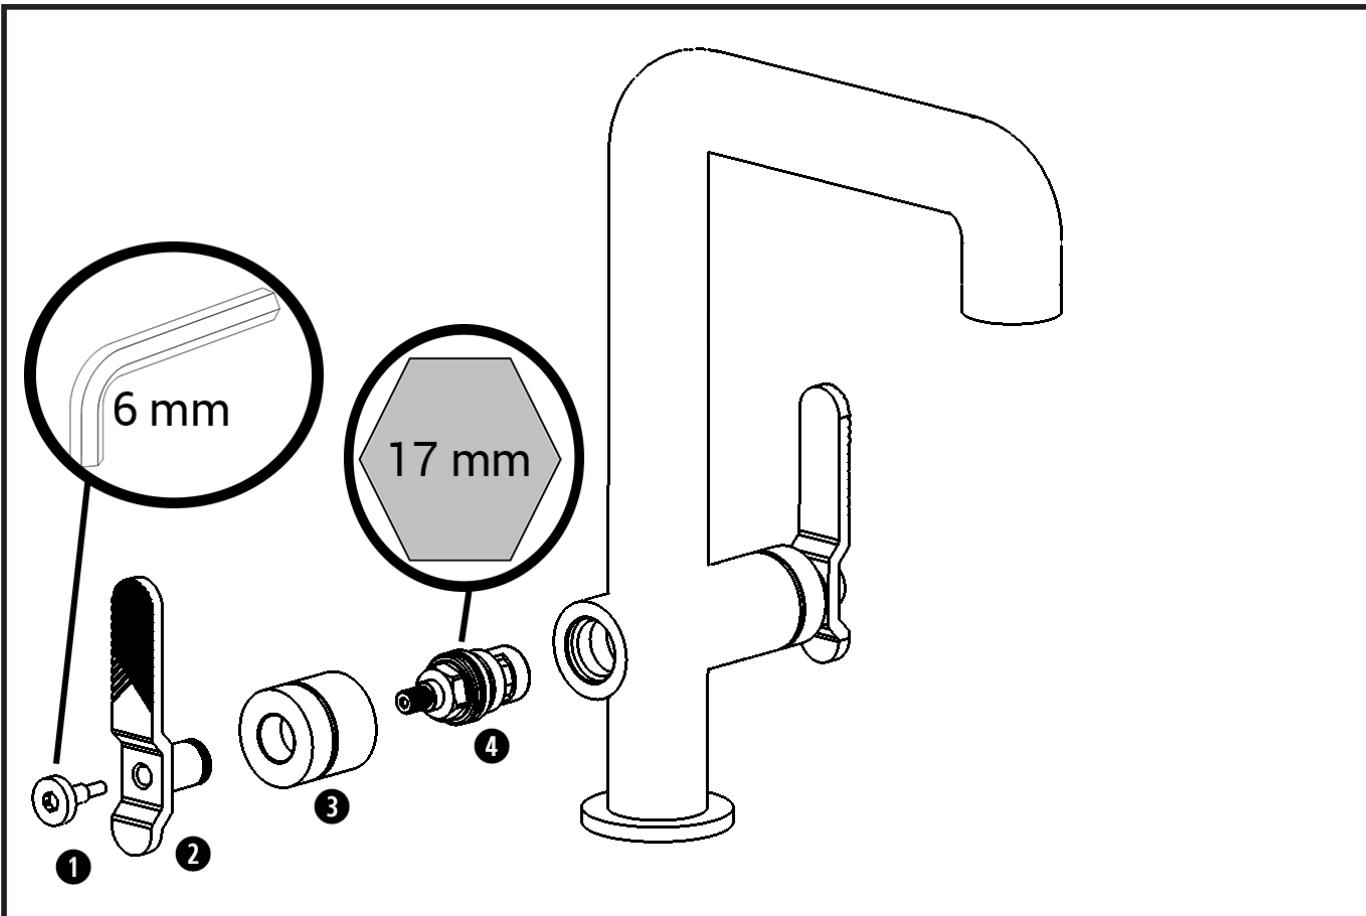

### SOSTITUZIONE VITONE

Chiudere le entrate dell'acqua fredda e calda. Svitare la vite ① utilizzando una chiave esagonale da 6 mm, sfilare la leva ②, svitare il copri vitone ③ e il vitone ④ utilizzando una chiave esagonale da 17 mm. Per il montaggio procedere in ordine inverso, assicurandosi che la base d'appoggio del vitone sia accuratamente pulita.

### HEADWORK REPLACEMENT

Close the cold and hot water inlets. Unscrew the screw ① using a 6 mm wrench, remove the handle ②. Unscrew the cover ring nut ③ and the headwork ④ using a 17 mm wrench. To assemble, proceed in reverse order, making sure that the support base of the screw is thoroughly clean.

### REPLACEMENT TETE CERAMIQUE

Coupez l'eau froide et chaude. Retirer la vis ① en utilisant une clé hexagonale de 6 mm, retirez la poignée ②, dévissez la bague de recouvrement ③ et la tête céramique ④ en utilisant une clé de 17 mm. Pour assembler procéder dans l'ordre inverse, en veillant à ce que la base de support de la vis est bien propre.

## **IMPORTANT**

### **Pressure & Temperature Requirements.**

- ❖ Hot and cold water inlet pressures should be equal.
- ❖ Inlet pressure range: 150-1000 kPa
- ❖ New Regulation: -500 kPa maximum operating pressure at any outlet within a building.  
(Ref. AS/NZS 3500.1-2003, Clause 3.3.4)
- ❖ Maximum hot water temperature: 80°C.



# **IB RUBINETTI**

**IB RUBINETTERIE s.p.a.**  
via dei Pianotti 3/5  
25068 Sarezzo (BS) - Italy -  
P.IVA 01785230986

**ISCR. REG. IMPR.**  
BS 01785230986  
**R.E.A. BS 352087**  
**capitale sociale €420.000,00 i.v.**

T. +39 030 802101  
F. +39 030 803097  
[info@ibrubinetti.it](mailto:info@ibrubinetti.it)  
[WWW.IBRUBINETTI.I](http://WWW.IBRUBINETTI.I)